



Motoren:
Polung je nach Montage

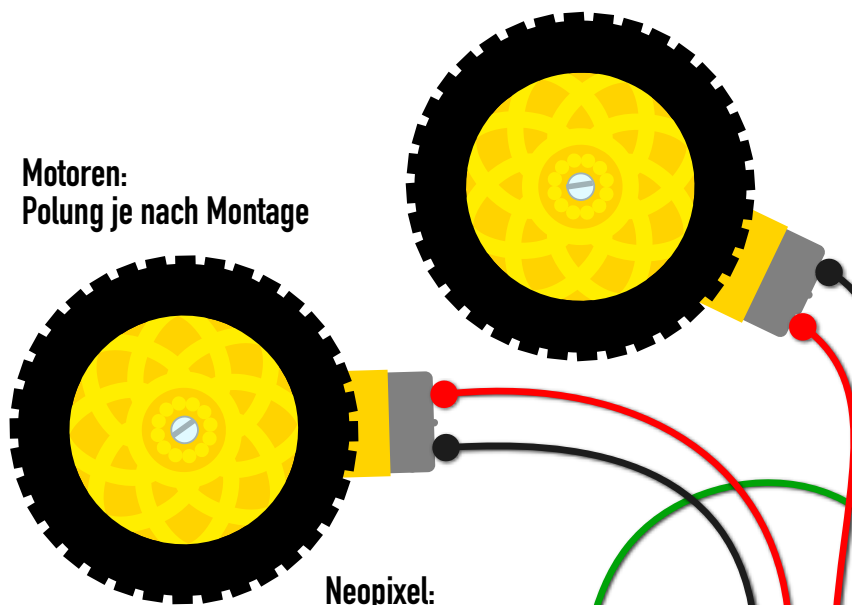


Neopixel:
+5V → 3-5V+
Din → L1-
GND → 3-5V-

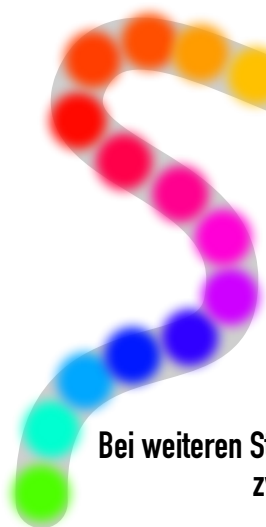


Bei weiteren Störungen an Servo:
zweiter Elko 1000µF

Schalter/Taster

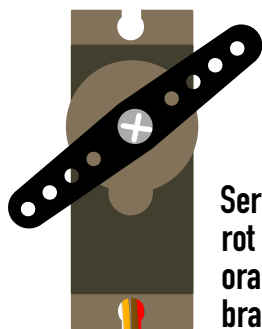


Servo:
rot → S4+
orange → L2-
braun → S4-

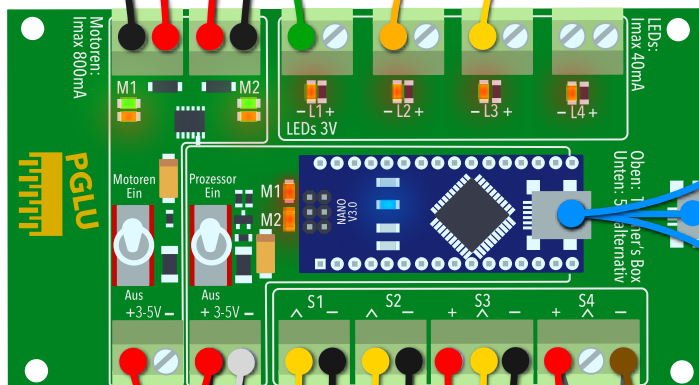

Bei Störung an Servo:
Elko 470 - 1000µF

Ultraschallsensor:


Vcc → S3+
Trig → L3-
Echo → S3 >
Gnd → S3-

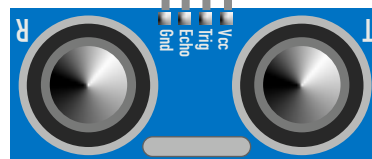

Powerbank




Programmieren in der Schule
mach.pglu.box

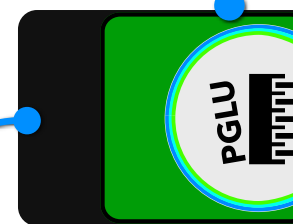

Betrieb: Powerbank



Programmieren zu Hause
mach.pglu.ch → arduino.cc

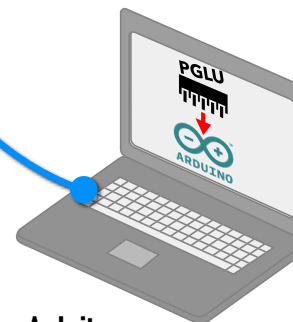

Anleitung:
PGLU.CH → ANLEITUNG →
ORGANISATION → 4-ZUHAUSE..