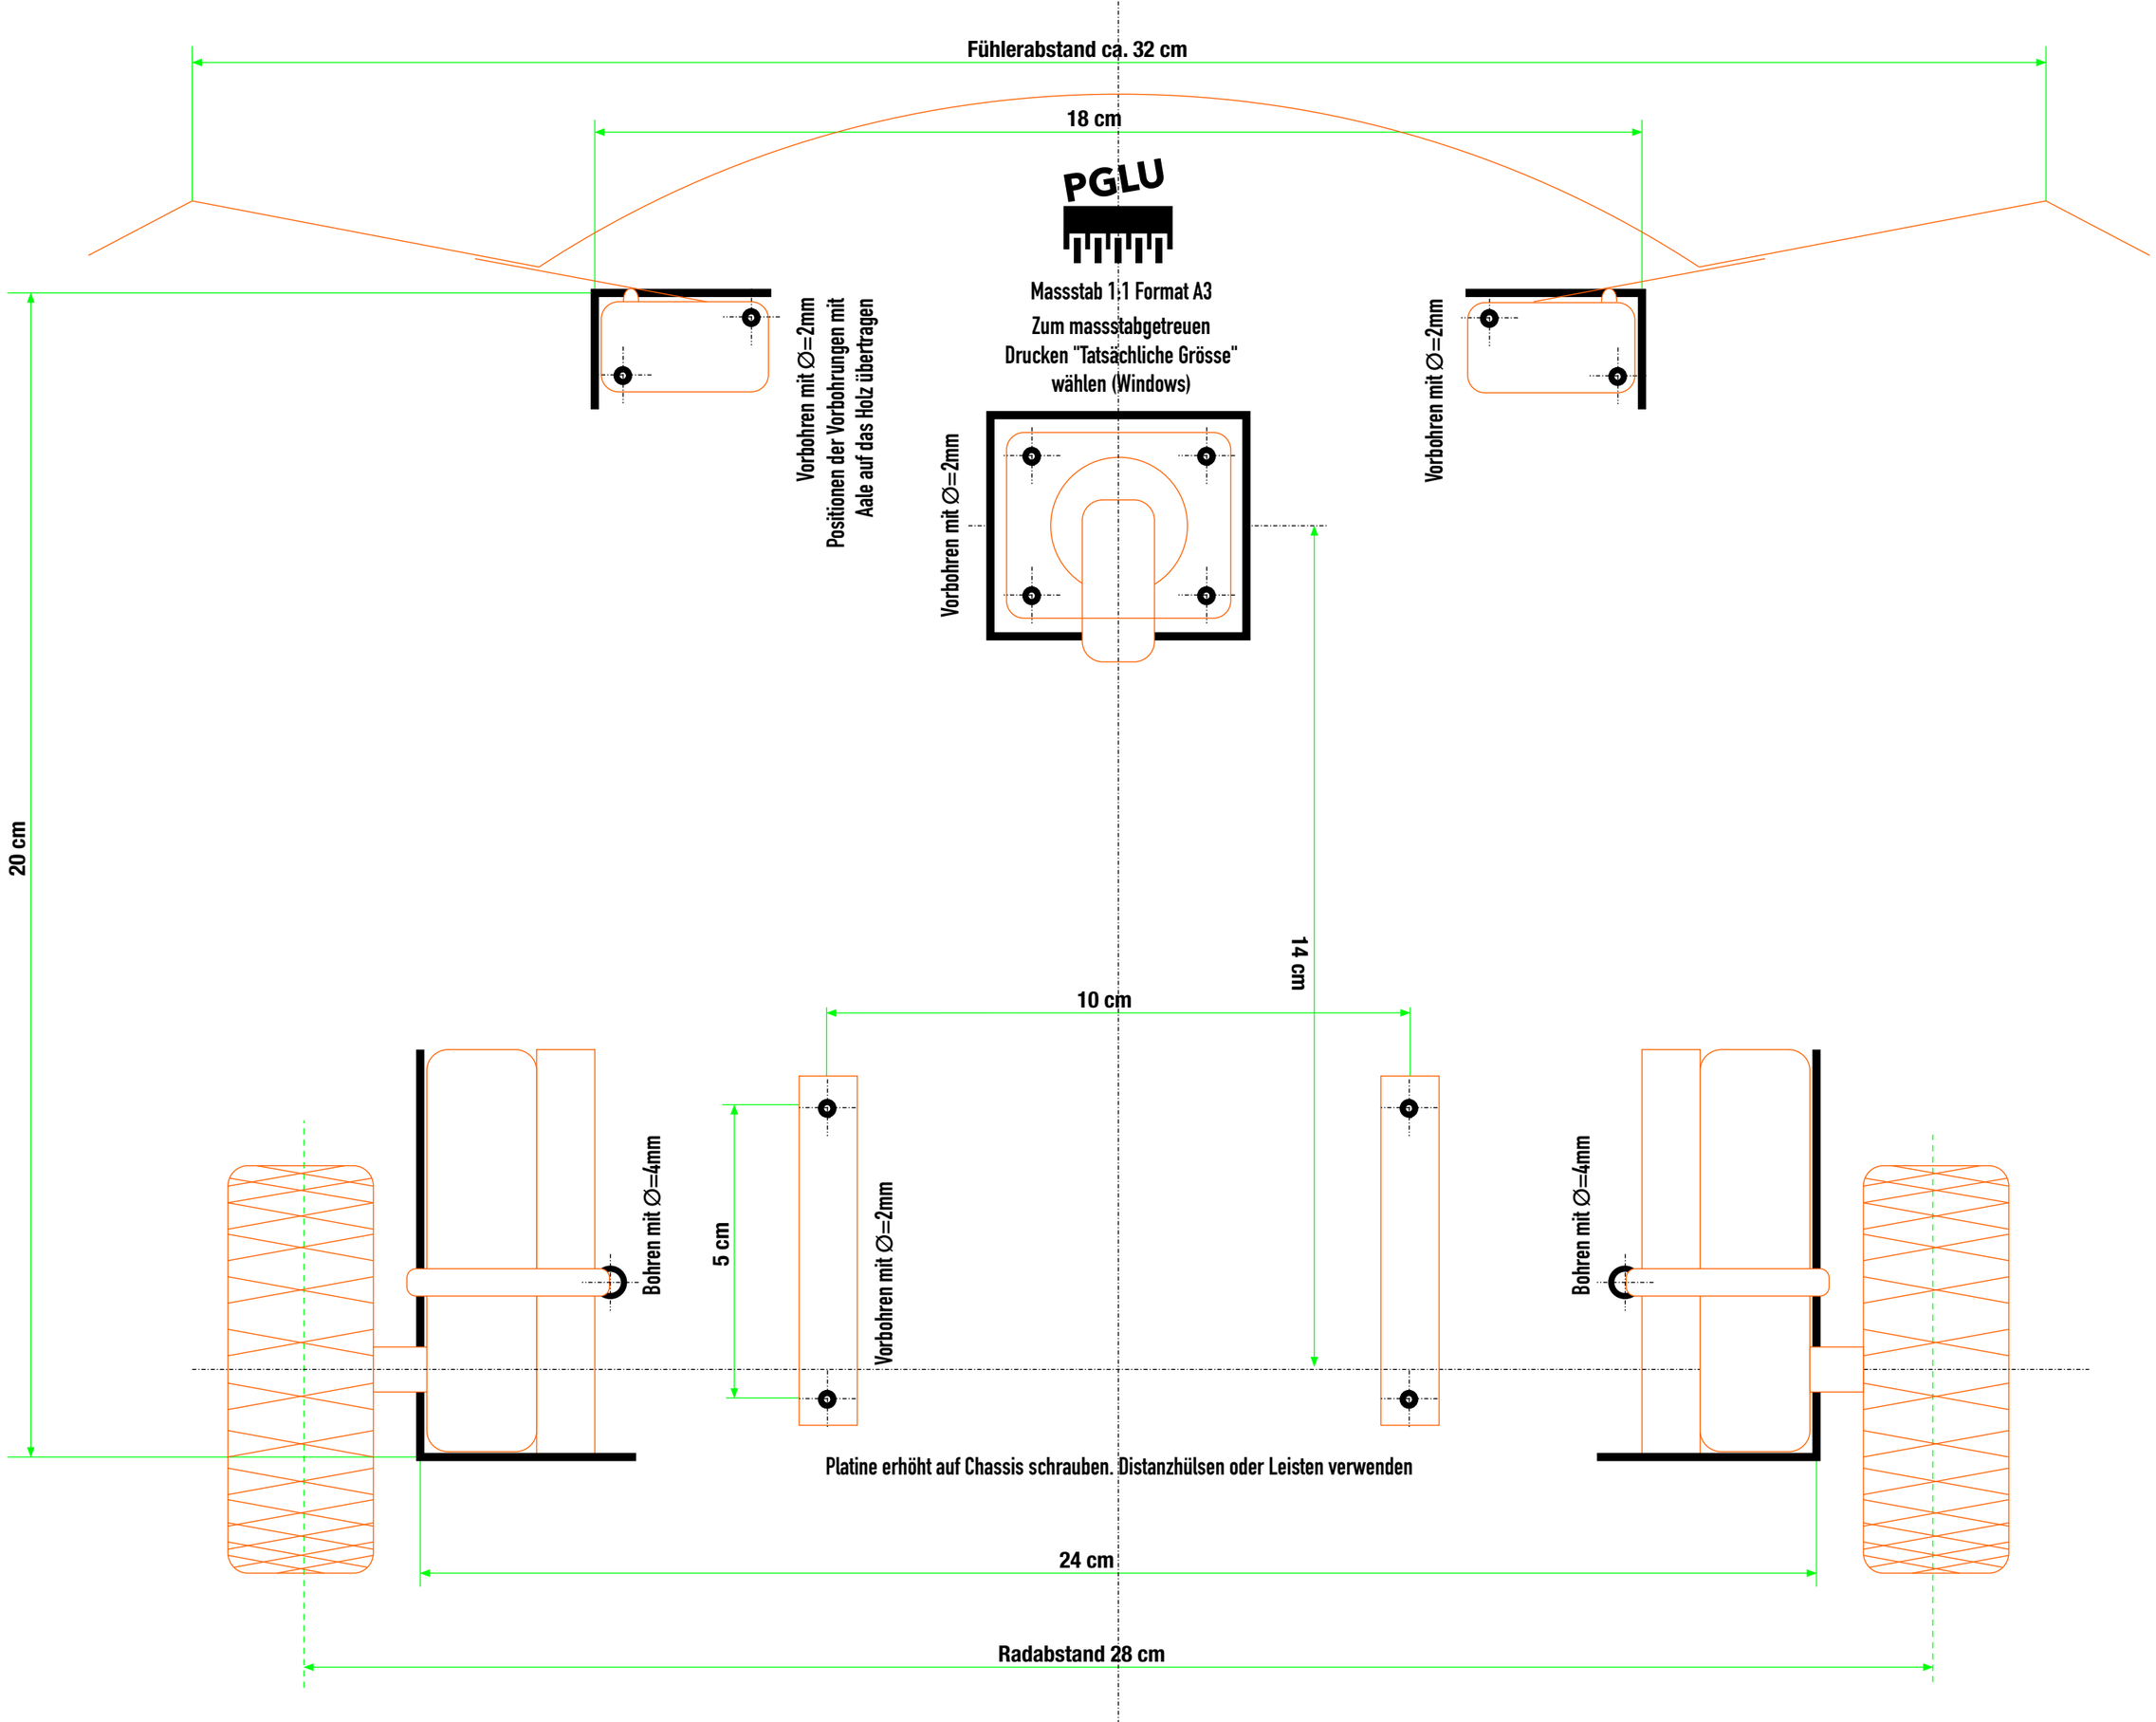
Fühlerabstand ca. 32 cm
18 cm
PGLU
Massstab 1:1 Format A3
Zum massstabgetreuen
Drucken "Tatsächliche Grösse"
wählen (Windows)
Vorbohren mit ∅=2mm
Positionen der Vorbohrungen mit
Aale auf das Holz übertragen
Vorbohren mit ∅=2mm
Vorbohren mit ∅=2mm
20 cm
14 cm
10 cm
Bohren mit ∅=4mm
5 cm
Vorbohren mit ∅=2mm
Bohren mit ∅=4mm
Platine erhöht auf Chassis schrauben. Distanzhülsen oder Leisten verwenden
24 cm
Radabstand 28 cm